

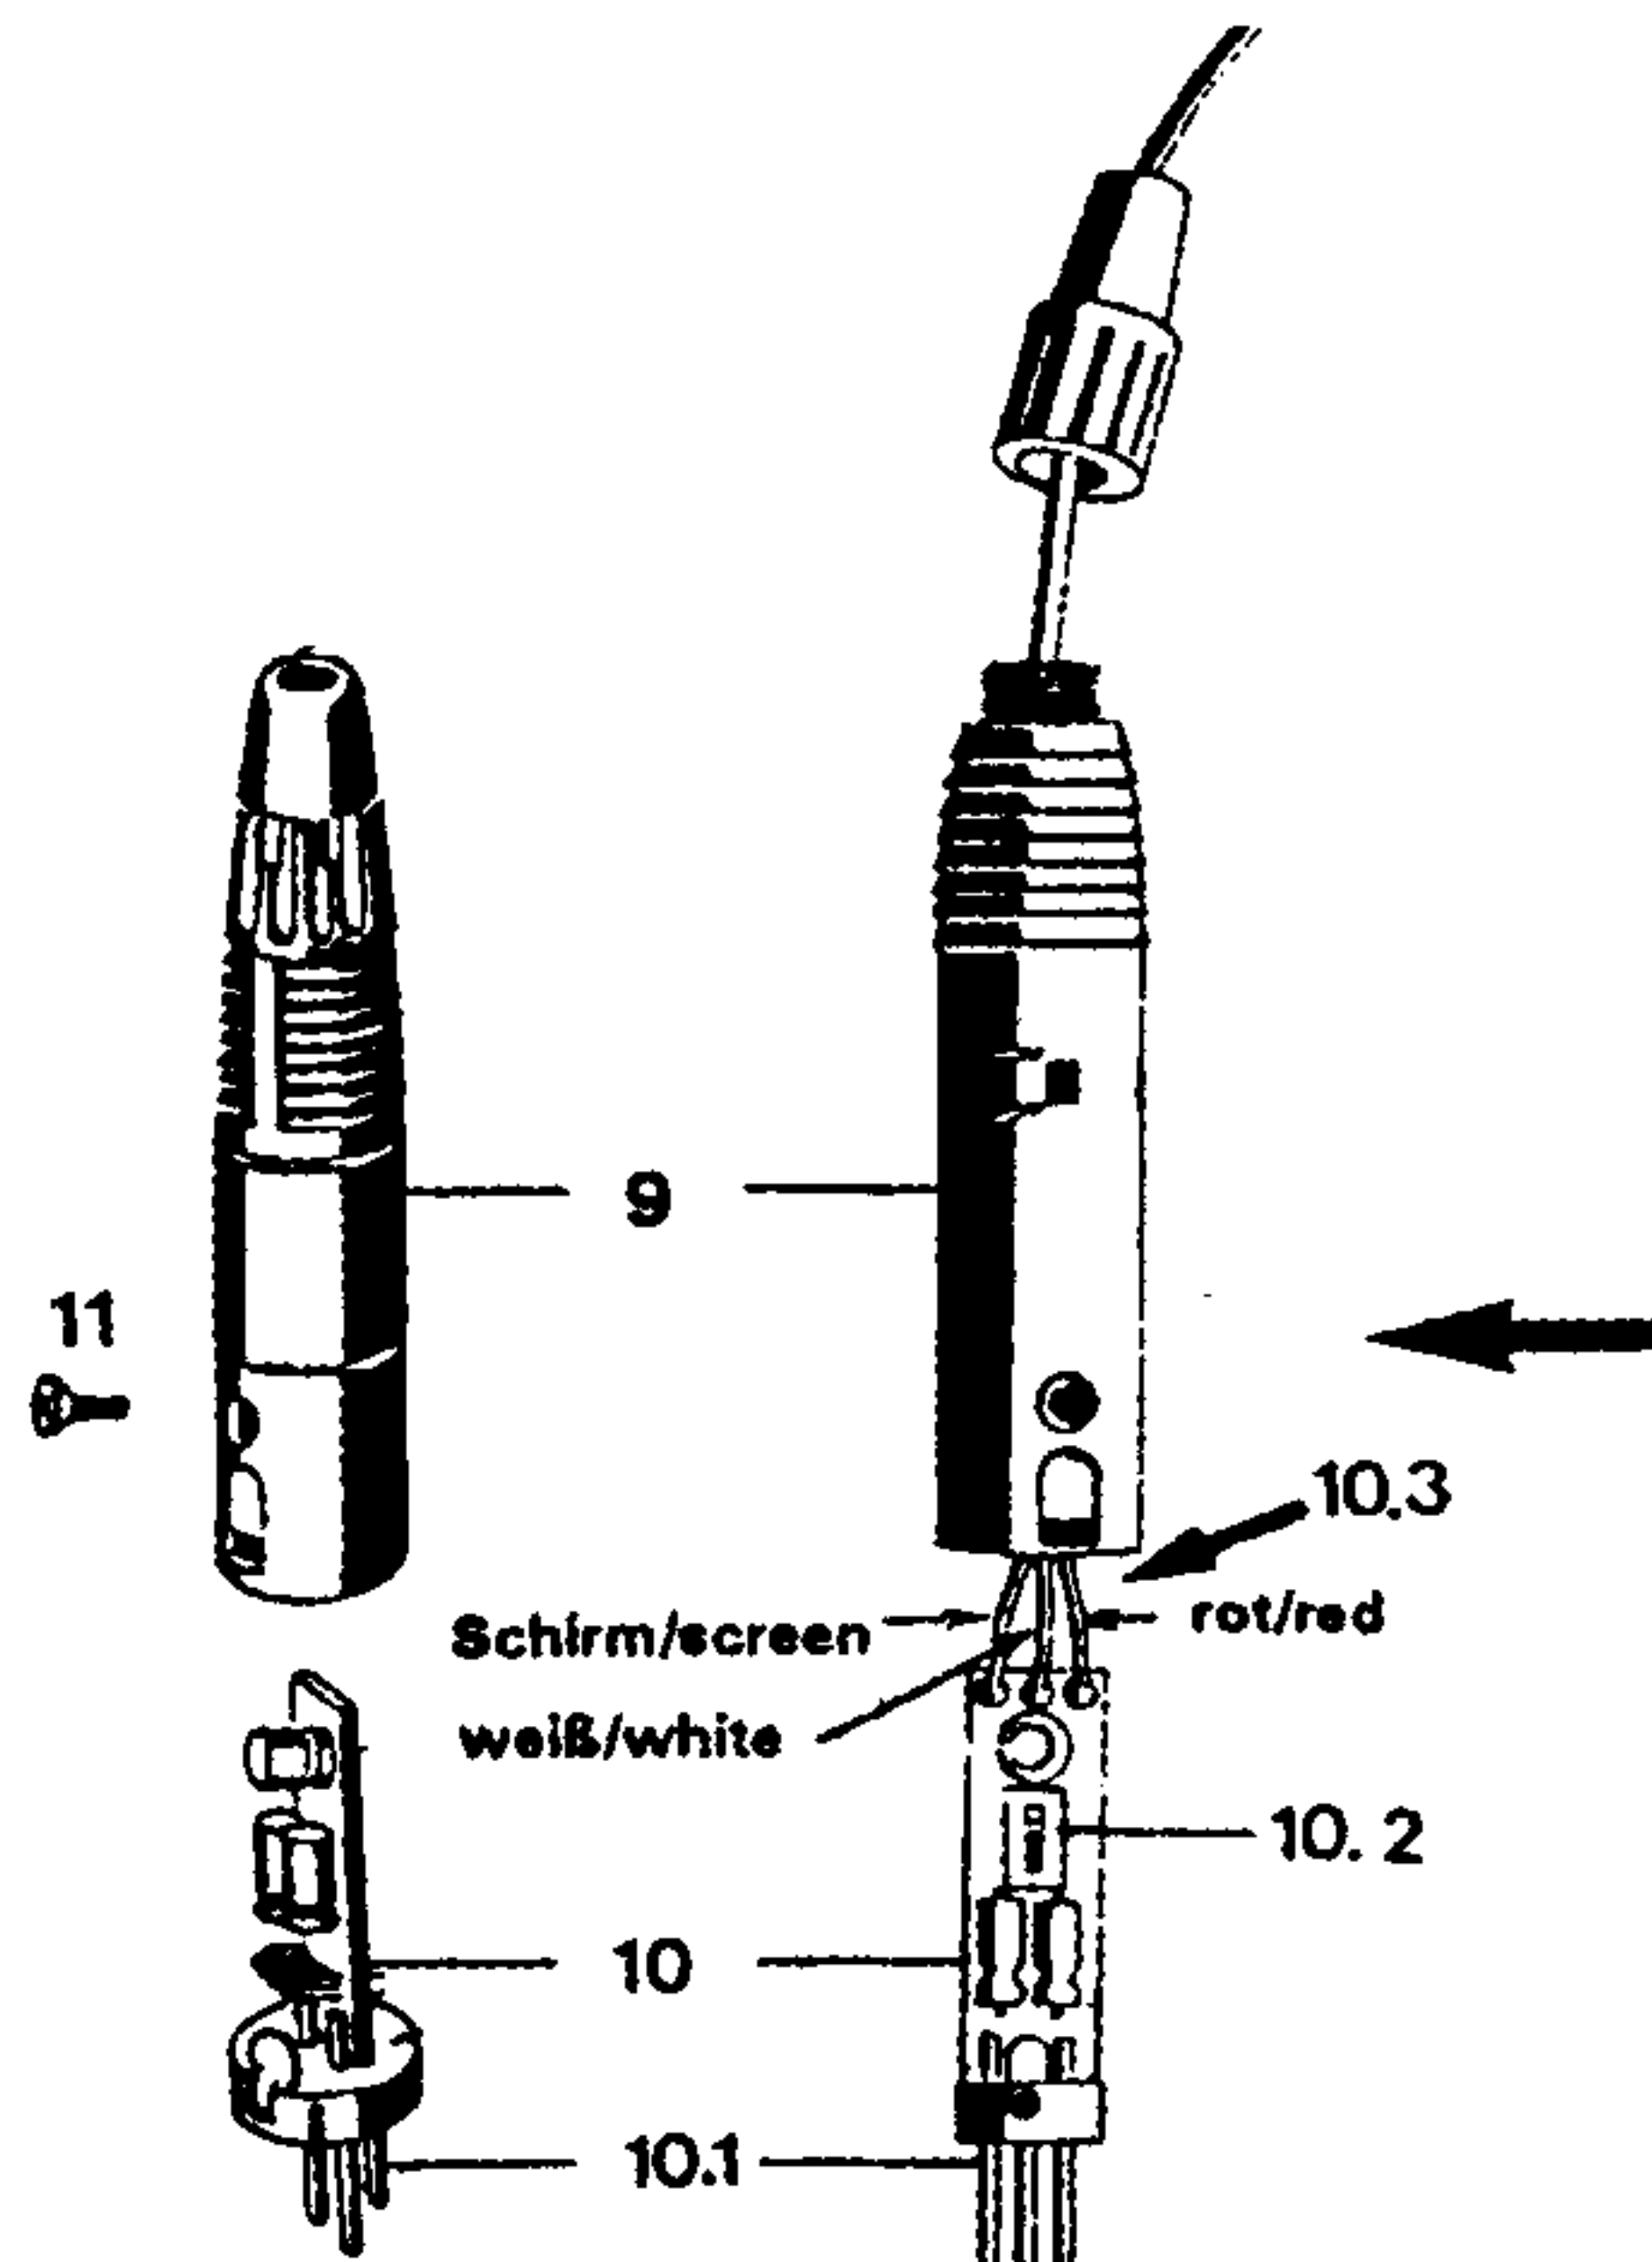


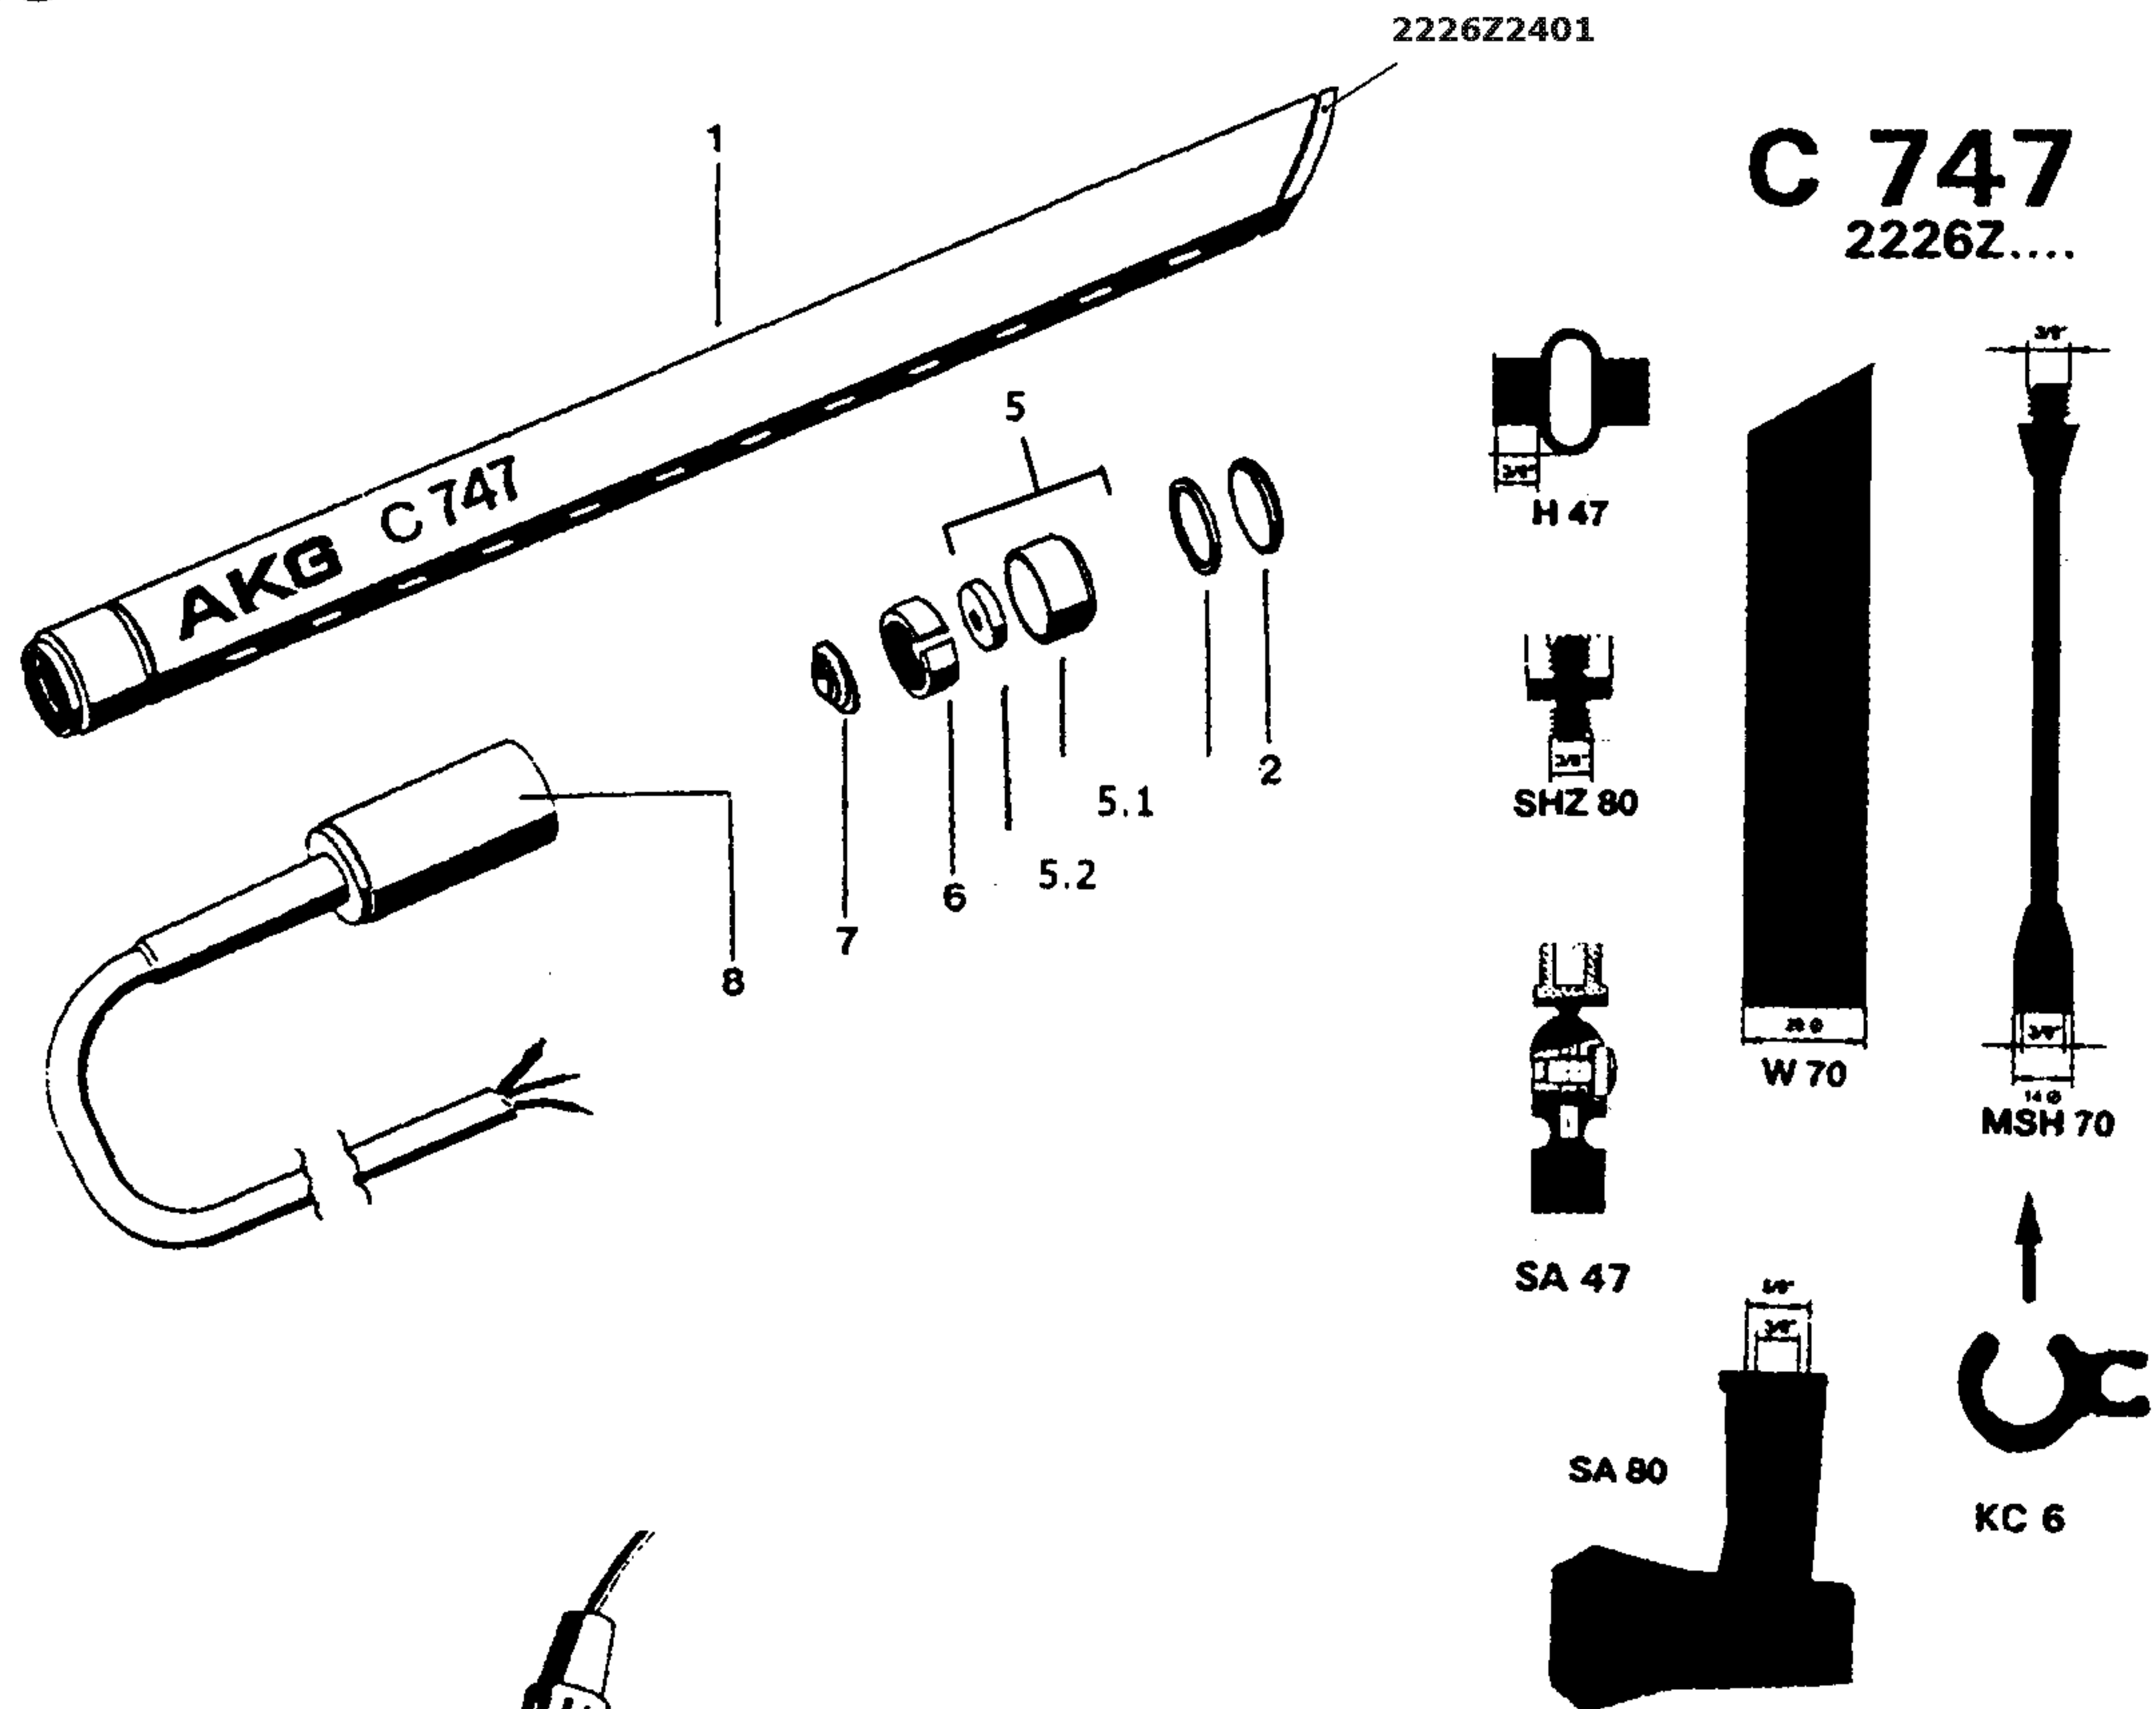

2397M0105: former variation / frühere Version
2397M0221: recent variation, see page 3 / aktuelle Version, siehe Seite 3

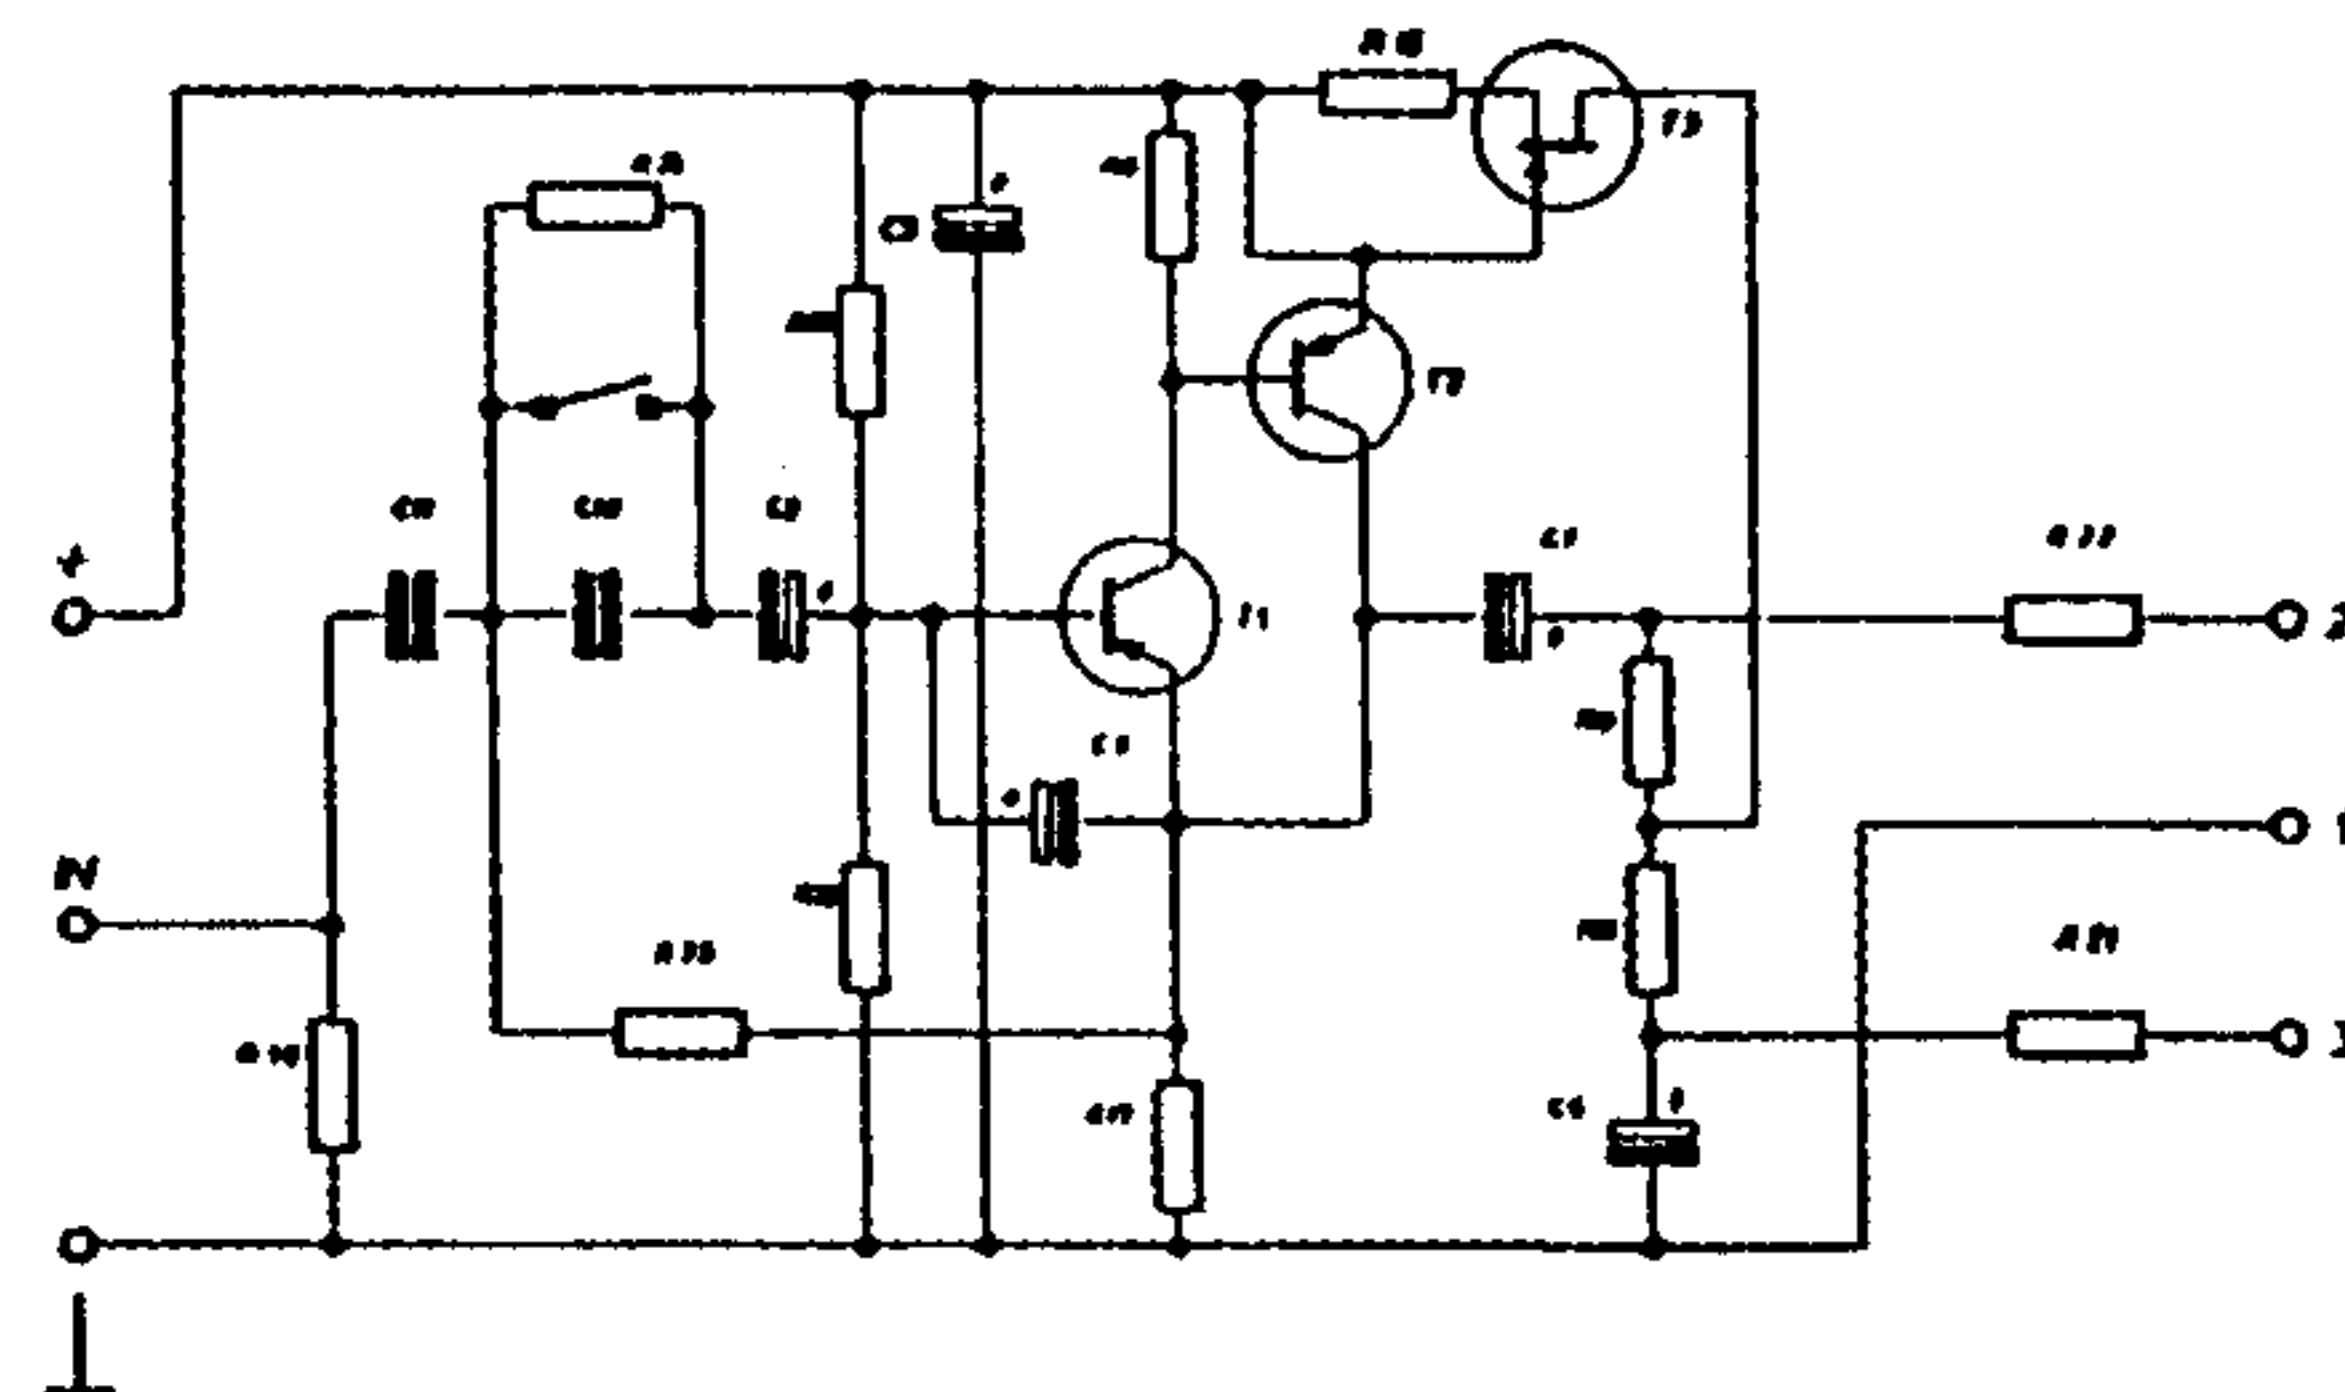

~~C 747~~ ~~2226Z0002: A~~ deleted / aufgelassen
C 747 **2226Z0003: B**
C 747 grey/grau 2226Z0010: C

Description	Pos.	Part Nbr. Best.-Nr.	Quantity/ Stk.				Bezeichnung
			A	B	C		
Housing tube, complete	1	2226M0701	1	1	-		Gehäuserohr, komplett
	1	2226M0705	-	-	1		
Membrane	2	2226M0302	1	1	1		Membrane
Spacer ring	3	2226Z3601	1	1	1		Distanzring
Electrode, complete	5	2226M9901	1	1	1	*)	Elektrode, komplett
Electrode	5.1	2226M0402	1	1	1	*)	Elektrode
Damper	5.2	2226M0601	1	1	1	*)	Reibung
Screen	6	2226Z4101	1	1	1		Abschirmung
Spring	7	2226Z4201	1	1	1		Feder
Cable with capsule connector	8	2431K0003	1	1	-		Kabel, mit Kapselanschluß
	8	2431K0008	-	-	1		
Connector housing	9	0019E0092	1	-	-		Steckergehäuse
	9	2226Z3301	-	1	1		
Phantom power board	10	2226M0101	1	-	-		Phantomspeiseprint
Phantom power board w. bass cut	10	2397M0221	-	1	1		Phantomspeiseprint m. Bassabschw.
Steckereinsatz	10.1	0016E0346	1	1	1		Steckereinsatz
Switch cover	10.2	2397Z0301	-	1	1		Schalterabdeckung
Rubber ring	10.3	1830N0201	-	1	1		O-Ring
Screw	11	0966D2500	1	1	1		Schraube
Stand adapter SA47	--	2186Z0005	-	1	1		Stativadapter SA47
Holder H47	--	2423Z0101	1	1	1		Halterung H47
Windscreen W70	--	2421Z0101	1	1	1		Windschutz W70
Cable clip KC6	--	2424Z0101	2	2	2		Kabelclip
Gooseneck MSH70	--	2419M0101	1	1	-		Schwanenhals MSH70
Gooseneck MSH70	--	2419M0102	-	-	1		Schwanenhals MSH70
Stand adapter SA80	--	2415M0101	1	1	1		Stativklammer SA80
Thread adapter SHZ80	--	2416Z0102	1	1	1		Gewindestück SHZ80

*) In future electrodes will be delivered with the damper already attached. Parts 5.1 and 5.2 can be ordered as far as our stock lasts.

*) Künftig werden Elektroden bereits mit eingepresster Dämpfung geliefert. Teile 5.1 und 5.2 können noch bestellt werden, solange der Vorrat reicht.

MONTAGEHINWEIS:

Zum Zerlegen wird das Kabel (8) mit Tülle und Hülse aus dem Rohr (1) geschraubt. Größte Sorgfalt ist bei Arbeiten an den Kapselementen anzuwenden. Weder Membrane (2) noch Elektrode (3) sollten mit bloßen Händen berührt werden. Jeglicher Kontakt der Elektretschicht auf der Elektrode zu elektrisch leitenden Oberflächen ist zu vermeiden. Staub und andere Fremdkörper dürfen nicht zwischen Membrane (2) und Elektrode (3) eindringen. Das Reinigen der Membrane soll nur durch vorsichtiges Anblasen mit trockener Luft erfolgen. Die Gegenelektrode darf nur mit einem weichen trockenen Pinsel gereinigt werden, keinesfalls mit flüssigen Reinigungsmitteln.

Wir ersuchen um Retournierung der Elektrodenverpackung.

HINTS FOR ASSEMBLING:

To disassemble, unscrew cable (8) with sleeve and housing from tube (1). Working on capsule elements requires utmost care. Neither membrane (2) nor electrode (3) shall be touched with bare hands. Any contact of the electrodes electret layer to electrically conductive surfaces has to be avoided. Dust and other particles shall never enter the space between membrane (2) and electrode (3). Clean diaphragm by blowing with dry air only. To clean electrode (3) use a dry soft brush. Never use any liquid cleanser.

We ask you to return the electrode packing material.

